

MANUAL Quickstep Sitzfuß




Quickstep Sitzfuß

Gebrauchsanweisung


► Entriegelter Sitzfuß

- **1.** Der Verriegelungshebel ist in der oberen Position.
- 2. Der Druckschuh hat keinen Kontaktmit der Bodenschiene.

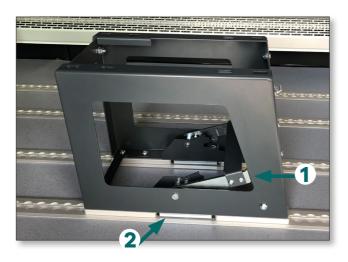


► Sitzfuß verriegeln

- **1.** Betätigen Sie den Entriegelungshebel.
- 2. Bewegen Sie den Sitz / Sitzfuß leicht nach vorne oder hinten, damit die 2 Stop-Scheiben in die Löcher der Bodenschiene greifen.
- **3.** Treten Sie mit ihrem Fuß auf den Verriegelungshebel bis ein leichtes Klicken zu hören ist. Das Klicken bedeutet, dass der Sitzfuß verriegelt ist.
- **4.** Der Druckschuh hat jetzt Kontakt mit der Bodenschiene.

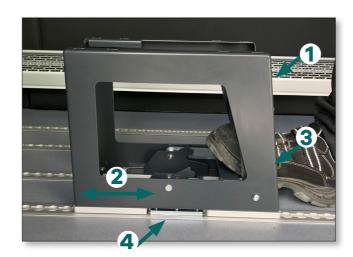


► Sitzfuß entriegeln


- 1. Heben Sie die Kindersicherung an
- 2. Ziehen Sie den Entriegelungshebel nach vorne.
- **3.** Heben Sie den unteren Verriegelungshebel an.

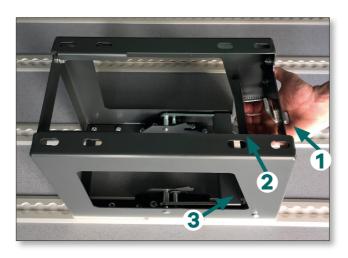

▶ Stop-Scheiben

Diese Stop-Scheiben greifen in die Löcher der Bodenschiene und arretieren so den Sitzfuß.

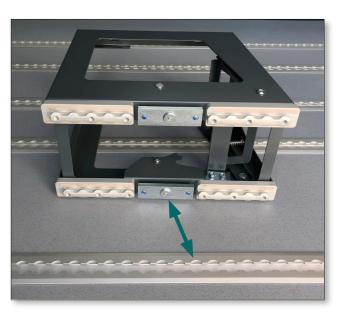

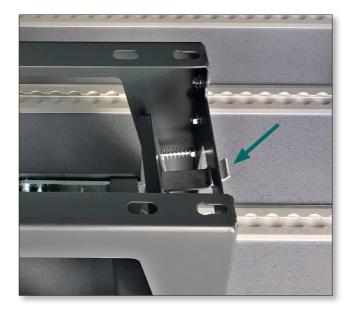

► Kindersicherung

Durch diesen kleinen Sperrhebel kann der Sitzfuß nicht unerwünscht geöffnet werden.

▶ Den Sitz / Sitzfuß aus der Bodenschiene entnehmen

Der Sitzfuß muss wie gezeigt platziert werden, damit der Sitz / Sitzfuß leicht aus den Schienen genommen werden kann. Wenn nötig, kippen Sie den Sitz in der gezeigten Position nach hinten.



Sitzfuß Einstellungen

Wenn der Quickstep Sitzfuß zu locker / zu fest sitzt, kann er mit einem 6 mm Inbusschlüssel eingestellt werden. Dies kann ohne Entfernen des Sitzes erfolgen.

▶ Entfernen des Sitzkissens

Sitzkissen einfach an der Vorderkante anheben. Das Kissen kann ziemlich fest sitzen.

Zu locker - GEGEN den Uhrzeigersinn

Wenn der Sitzfuß zu locker ist, drehen Sie die 4 Schrauben mit dem Inbusschlüssel eine viertel Umdrehung **gegen** den Uhrzeigersinn.

Denken Sie daran, immer alle 4 Schrauben gleich zu drehen.

➤ Zu fest - IM Uhrzeigersinn

Wenn der Sitzfuß zu fest ist, drehen Sie die 4 Schrauben mit dem Inbusschlüssel eine viertel Umdrehung **im** Uhrzeigersinn. **Denken Sie daran, immer alle 4 Schrauben gleich zu drehen.**



► Probleme?

Wenn sich der Sitzfuß nur schwer richtig einstellen lässt, kann dies daran liegen, dass eine der 4 Schrauben überdreht wurde. Überprüfen Sie dies, indem Sie den Sitzfuß aus der Bodenschiene heben und schauen, ob alle 4 Schrauben gleich stehen.